



ГринТехКоми
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

+7(8212) 56-11-25,
+7(950) 565-35-06
greentechkomi@gmail.com
гринтехкоми.рф
г.Сыктывкар,
ул. 1-ая Промышленная, 30/3
vk.com/pkgtk

Памятка по укладке полимер-песчаной плитки.

Укладка полимер-песчаной тротуарной плитки может производиться на различные типы оснований. Мы рассмотрим варианты, подходящие различным типам грунта, характерных для Республики Коми.


Для укладки требуется:

- Песок
- Сухая смесь песка и цемента, в соотношении 1:4
- Бетонная стяжка, в таком случае для укладки понадобится плиточный клей(морозостойкий), либо раствор бетона


В случае если у вас просадочный тип грунта, рекомендуется предусмотреть дренажный слой уплотненного щебня.

Способы укладки полимерно-песчаной тротуарной плитки:

Дорожка с укладкой на песок

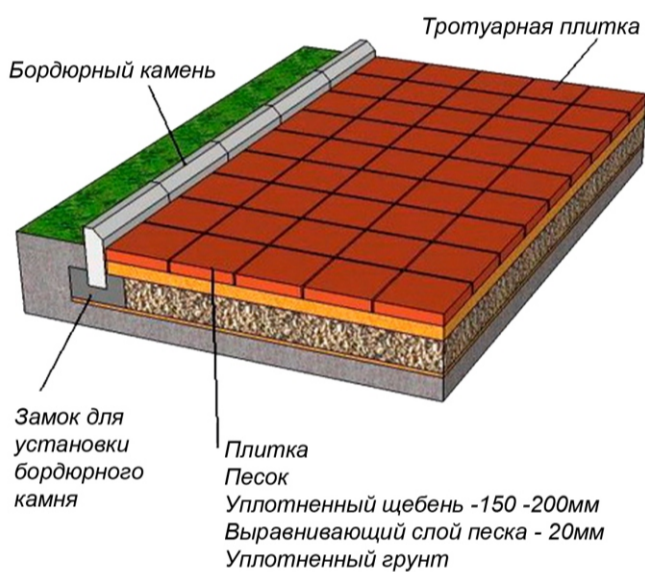

Дорожка с укладкой на сухую смесь

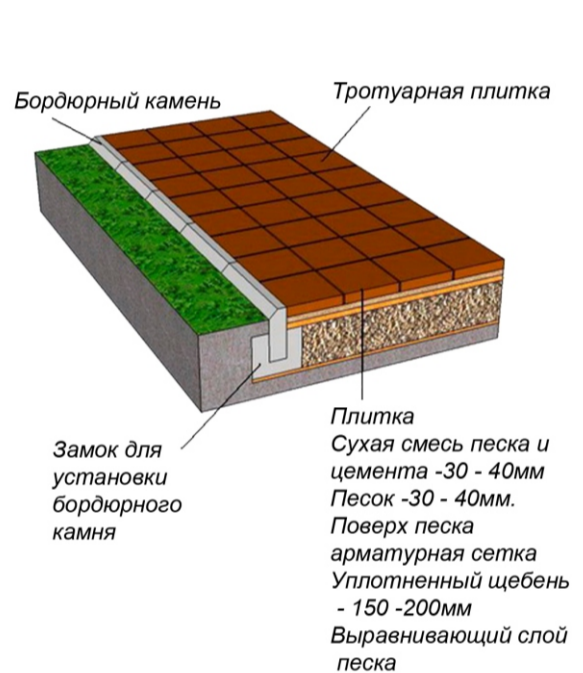

Способ укладки полимер-песчаной тротуарной плитки на песок:

1. Необходимо подготовить площадку для укладки: выровнять ее, уплотнить грунт
2. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
3. Отсыпать выравнивающий слой песка – 20 мм
4. Отсыпать основной слой песка 60 мм
- 5. С помощью резинового молотка уложить плитку на уплотненный слой песка, соблюдая зазоры 5мм**
6. Швы заполняются песком
7. В случае установки бордюров, на выравнивающий слой песка устанавливаются замки для бордюрного камня, таким образом, высота бордюра превышает уровень плитки.

Способ укладки полимер-песчаной тротуарной плитки на сухую цементно-песчаную смесь:

1. Необходимо подготовить площадку для укладки: выровнять ее, уплотнить грунт
2. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
3. Отсыпать выравнивающий слой песка – 20 мм
4. Отсыпать второй слой песка 30-40 мм
5. Разместить поверх песка арматурную сетку
6. Создать слой сухой цементно-песчаной смеси 30-40 мм
7. С помощью резинового молотка уложить плитку, соблюдая зазоры 5 мм
8. Швы НЕ заполняются.
9. В случае установки бордюров, на выравнивающий слой песка устанавливаются замки для бордюрного камня, таким образом, высота бордюра превышает уровень плитки на ... мм

Способ укладки полимер-песчаной тротуарной плитки на бетонную стяжку:

1. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
2. Создать бетонную стяжку 5-10 см
3. Уложить плитку на слой цементно-песчаного раствора (1:3), либо на плиточный клей(морозостойкий)
4. Швы заполняются НЕ заполняются.

Все можно сделать своими руками! И если что пойдет не так полимер-песчаную плитку в отличие от бетонных аналогов в любой момент можно поднять и заново уложить не повредив ее.